

# ALFA



## LETTORE MESSAGGI SMS



SERVICE

# LETTORE MESSAGGI SMS

## GENERALITÀ

Il lettore messaggi SMS integrato di **Blue&Me™**, mediante la tecnologia della sintesi vocale, permette la lettura automatica attraverso il sistema audio del vostro veicolo, dei messaggi in arrivo sul vostro telefono cellulare dotato di tecnologia **Bluetooth®**, interpretando anche le eventuali abbreviazioni ed emoticon all'interno del testo del messaggio.

Le funzioni del lettore messaggi SMS sono gestite mediante i comandi a volante o i comandi vocali di **Blue&Me™**.

Il lettore messaggi SMS di **Blue&Me™** vi permette di:


- Essere informati, mediante un messaggio di avviso sul display multifunzionale del quadro di bordo, dell'arrivo di un nuovo messaggio SMS sul vostro telefono cellulare dotato di tecnologia **Bluetooth®**, con indicazione del numero/nome del mittente, inoltre **Blue&Me™** vi proporrà di leggere il messaggio per voi
- Gestire la lista di messaggi SMS ricevuti sul vostro telefono cellulare connesso con **Blue&Me™**

- Rileggere i messaggi SMS già ricevuti e memorizzati
- Effettuare, mediante i comandi a volante o i comandi vocali, una chiamata vocale verso il mittente del messaggio SMS ricevuto
- Cancellare mediante i comandi a volante o i comandi vocali, i singoli messaggi SMS oppure l'intera lista dei messaggi SMS ricevuti.

Il sistema **Blue&Me™** è anche in grado di riconoscere e leggere le eventuali abbreviazioni (ad es. "TVB" sarà letto "Ti voglio bene") ed interpretare le emoticon più comuni (es. :- ) sarà letto "Sorriso") ad oggi usate nella composizione dei messaggi SMS.

## COMANDI AL VOLANTE

Per la descrizione dei comandi al volante e per le funzionalità del lettore di messaggi SMS, fare riferimento alla tabella seguente.

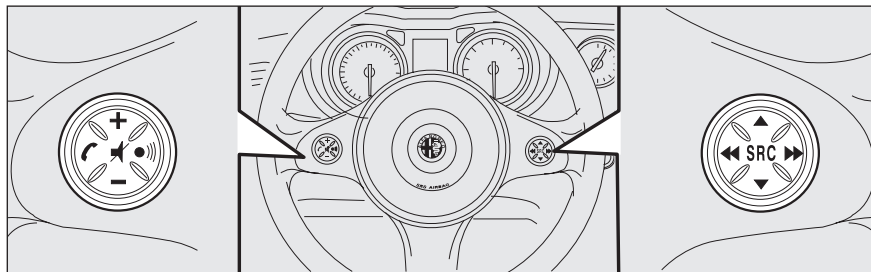

A0F0267m

Tasto	Pressione breve (meno di 1 secondo)	Pressione prolungata (oltre 1 secondo)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Attivazione del del Menu Principale di <b>Blue&amp;Me™</b></li> <li>– Conferma dell'opzione di menu selezionata</li> <li>– Selezione del messaggio visualizzato</li> </ul>	–
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Disattivazione del riconoscimento vocale</li> <li>– Interruzione del messaggio vocale</li> <li>– Interruzione della lettura del messaggio SMS</li> <li>– Uscita dal Menu Principale di <b>Blue&amp;Me™</b></li> <li>– Uscita da un sotto-menu e ritorno alla precedente opzione di menu</li> <li>– Uscita dalla selezione corrente senza memorizzazione</li> </ul>	–
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Attivazione del riconoscimento vocale</li> <li>– Interruzione del messaggio vocale, in modo da impartire un nuovo comando vocale</li> </ul>	– Ripetizione dell'ultimo messaggio vocale pronunciato dal sistema
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Regolazione del volume audio durante la lettura di un messaggio SMS</li> </ul>	–
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Scorrimento delle voci di menu <b>Blue&amp;Me™</b></li> <li>– Scorrimento dei messaggi SMS nella lista</li> </ul>	–
<b>SRC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Conferma dell'opzione di menu selezionata durante l'interazione manuale</li> <li>– Selezione del messaggio visualizzato</li> </ul>	–

### Note

- Per molte funzioni, i comandi a volante **SRC** e sono intercambiabili e potete scegliere il tasto che preferite.
- Per entrambe le modalità d'azionamento dei comandi al volante (pressione breve o prolungata), la funzione viene attuata al rilascio del tasto.

## USO DEL LETTORE MESSAGGI SMS

### Letture di un nuovo messaggio SMS in arrivo

Alla ricezione di un nuovo messaggio SMS, **Blue&Me™** vi avvisa con un segnale acustico e vi chiede se desiderate leggerlo (in funzione delle opzioni di notifica impostate).

- ➔ Per informazioni sulle opzioni di notifica, fare riferimento al paragrafo **Impostazioni di notifica**.

 Se desiderate che **Blue&Me™** legga il messaggio SMS ricevuto premete **SRC** o . Il messaggio SMS verrà letto tenendo conto delle eventuali abbreviazioni ed emoticon presenti all'interno del testo.

In caso non vogliate leggere il messaggio SMS, premete , **Blue&Me™** non leggerà il messaggio, ma lo memorizzerà in modo che possiate leggerlo in un secondo tempo (per ulteriori informazioni fate riferimento al paragrafo **Letture ultimo messaggio ricevuto**).



Oppure, con l'interazione vocale:

se pronunciate **"Sì"**, **Blue&Me™** leggerà il testo del messaggio, considerando eventuali abbreviazioni presenti, mentre se non desiderate leggere il messaggio sarà sufficiente pronunciare **"No"**, il sistema provvederà a memorizzarlo per darvi la possibilità di leggerlo in un secondo tempo (per ulteriori informazioni fate riferimento al paragrafo **Letture ultimo messaggio ricevuto**).

### Letture ultimo messaggio ricevuto

Alla ricezione di un messaggio SMS, nel caso sia stato letto o no, **Blue&Me™** lo memorizzerà all'interno di una lista messaggi (fare riferimento al paragrafo **Lista messaggi**).



Se desiderate leggere l'ultimo messaggio ricevuto, attivate il **Menù Principale** di **Blue&Me™** e selezionate l'opzione **LETTORE MESSAGGI**, poi premete **SRC** o .

Selezionate l'opzione **LEGGI ULTIMO** e premete **SRC** o , in questo modo **Blue&Me™** leggerà il testo dell'ultimo messaggio ricevuto.



Oppure, con l'interazione vocale:

Premete **•••**) e pronunciate **"Leggi ultimo"**, **Blue&Me™** leggerà il testo dell'ultimo messaggio ricevuto.

## Lista messaggi

**Blue&Me™** memorizza fino a 20 messaggi ricevuti (in presenza di messaggi concatenati il numero di messaggi memorizzati potrebbe essere inferiore) durante la connessione con il vostro telefono cellulare **Blue-tooth®**. Quando la lista è piena, la ricezione di un nuovo messaggio comporta la cancellazione del messaggio più vecchio anche se non ancora letto. È inoltre possibile cancellare singolarmente o completamente i messaggi nella lista (fare riferimento al paragrafo **Gestione dei messaggi SMS**).



Nel caso vogliate leggere uno specifico messaggio memorizzato, attivate il **Menù Principale** di **Blue&Me™** e selezionate l'opzione **LETTORE MESSAGGI** e poi premete **SRC** o . Selezionate l'opzione **MESSAGGI RICEVUTI**, poi premete **SRC** o . Scorrete i messaggi memorizzati sino a visualizzare quello desiderato, il sistema visualizzerà le informazioni sull'identità del mittente del messaggio SMS, se disponibili. Selezionate **LEGGI** e premete **SRC** o , **Blue&Me™** leggerà il testo del messaggio SMS selezionato.



Oppure, con l'interazione vocale:

Premete **•**) e pronunciate "**Letttore messaggi**", dopo il segnale acustico pronunciate "**Messaggi ricevuti**"; **Blue&Me™** visualizzerà su display le informazioni del primo messaggio della lista (se presente in rubrica verrà visualizzato il numero del mittente del messaggio SMS).

È possibile scorrere la **Lista messaggi** pronunciando "**Precedente**" oppure "**Prossimo**"; quando visualizzerete il messaggio desiderato pronunciate "**Leggi**", **Blue&Me™** leggerà il testo del messaggio selezionato.

Se pronunciate "**Cancella**" il sistema cancellerà il messaggio selezionato.

## Gestione dei messaggi SMS

Per ogni messaggio SMS ricevuto, **Blue&Me™** vi permette di:

- leggerlo
- chiamare direttamente il numero di telefono del mittente
- cancellarlo



Per fare questo durante la lettura del messaggio, attivate il **Menù Principale** di **Blue&Me™**, dopodiché mediante i tasti **SRC** o sarà possibile selezionare la funzione desiderata.



Oppure, con l'interazione vocale:

Premete **•**) e pronunciate "**Leggi**" o "**Chiama**" oppure "**Cancella**", il sistema selezionerà l'opzione scelta.

## Cancellazione di tutti i messaggi

**Blue&Me™** può memorizzare fino a 20 messaggi SMS, la ricezione di un nuovo messaggio cancellerà dalla lista il messaggio più vecchio. È possibile cancellare tutti i messaggi SMS presenti all'interno della memoria di **Blue&Me™** mediante un unico comando.

 Nel caso vogliate cancellare tutti i messaggi activate il **Menù Principale** di **Blue&Me™** e selezionate **CANCELLA TUTTI**, poi premete **SRC** o , il sistema Vi chiederà **CANCELLARE DAL VEICOLO I MESSAGGI RICEVUTI?**, confermare la cancellazione premendo il tasto **SRC** o  o annullare premendo il tasto .

 Oppure, con l'interazione vocale:

Premete **•**) e pronunciate **"Letto-re messaggi"**.

Dopo il segnale acustico dite **"Cancella tutti"**; **Blue&Me™** Vi chiederà **"Cancellare tutti i messaggi dal veicolo?"**, pronunciate **"Si"** per confermare la cancellazione di tutti i messaggi SMS dal sistema, oppure dite **"No"** per annullare la cancellazione.

## Impostazioni di notifica

Il lettore messaggi SMS di **Blue&Me™** permette di impostare la modalità di notifica alla ricezione di un nuovo messaggio SMS tra tre possibilità:

### □ NOTIFICA VISIVA+ACUST.:

**Blue&Me™** segnala l'avvenuta ricezione di un nuovo messaggio sia sul display del quadro di bordo che mediante un segnale acustico. **Blue&Me™** proporrà inoltre la lettura del messaggio.


### □ NOTIFICA SOLO VISIVA:

**Blue&Me™** comunica solo visivamente mediante il display del quadro di bordo l'avvenuta ricezione di un nuovo messaggio SMS. Il messaggio ricevuto potrà essere letto in un secondo tempo (vedi paragrafi Leggi ultimo messaggio ricevuto e Lista messaggi).

### □ LETTORE NON ATTIVO:

**Blue&Me™** disattiva il **Lettore Messaggi SMS**, in questo modo la ricezione di un nuovo messaggio SMS non verrà segnalata in nessun modo, ne verrà trasmesso al sistema il messaggio alla ricezione.

 Attivate il **Menù Principale** di **Blue&Me™**, selezionate l'opzione **LETTORE MESSAGGI**, e poi premete **SRC** o . Selezionate l'opzione **TIPO DI NOTIFICA** e scorrete le tre opzioni disponibili con i tasti **▲** o **▼**, selezionate l'opzione desiderata e premete **SRC** o .

 Oppure, con l'interazione vocale:

Premete **•**) e pronunciate **"Letto-re messaggi"**, dopo il segnale acustico dite **"Tipo di notifica"**; **Blue&Me™** vi elencherà le opzioni disponibili, che potete impostare a scelta dicendo **"Lettore non attivo"** o **"Notifica visiva ed acustica"** oppure **"Notifica solo visiva"**.

## Elenco dei telefoni che supportano la funzione di Lettore Messaggi SMS di Blue&Me™

**Blue&Me™** è compatibile con la maggior parte dei telefoni cellulari che supportano la specifica **Bluetooth®** 1.1 ed il profilo HandsFree 1.0 (fare riferimento alle caratteristiche di connessione **Bluetooth®** riportate sul manuale d'uso del telefono cellulare). A causa delle possibili diverse versioni software disponibili sul mercato, per i diversi modelli di telefoni cellulari, alcune funzioni potrebbero non corrispondere esattamente a quanto descritto nel presente manuale di istruzioni. Nella seguente tabella sono riportati i telefoni cellulari che, al momento dell'uscita del presente manuale, sono stati sottoposti ad un test completo delle funzionalità con il Lettore Messaggi di **Blue&Me™**.

Marca	Modello
Motorola®	V525
	V600
	V635
	V3 Razr
Nokia®	6230
	6230i
	6820
	6822a
Sony-Ericsson®	K700i
	K750i
	T610
	T630
	T637
Samsung®	Z600
	S710a
	SGH-i750

**Nota** Alcuni telefoni cellulari riportati nella lista potrebbero non supportare la trasmissione dei messaggi SMS concatenati (maggiori di 160 caratteri). Fare riferimento al manuale d'uso del proprio telefono cellulare.

### Nota sui marchi

Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

Sony® è un marchio registrato di Sony Corporation.

Ericsson® è un marchio registrato di Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Motorola® è un marchio registrato di Motorola, Inc.

Nokia® è un marchio registrato di Nokia Corporation.

Samsung® è un marchio registrato di Samsung Group.

Tutti gli altri marchi di fabbrica sono proprietà appartenenti ai rispettivi proprietari.

## TABELLA DEI COMANDI VOCALI LETTORE MESSAGGI SMS

- Leggi ultimo
- Leggi ultimo messaggio
- Leggi messaggio
- Leggi ultimo SMS
- Leggi SMS
- Leggi ultimo essemmesse
- Leggi essemmesse

*Letture dell'ultimo messaggio ricevuto*

- Lettore messaggi
- Messaggi
- Lettore SMS
- SMS
- Lettore essemmesse
- Essemmesse

*Attivazione del menù*  
**LETORE MESSAGGI SMS**

- Leggi ultimo
- Leggi ultimo messaggio
- Leggi messaggio
- Leggi ultimo SMS
- Leggi SMS
- Leggi ultimo essemmesse
- Leggi essemmesse

*Letture dell'ultimo messaggio ricevuto*

- Messaggi ricevuti
- Ricevuti

*Accesso alla lista messaggi ricevuti, il sistema visualizzerà il primo messaggio della lista.*

- Cancella tutti
- Cancella messaggi
- Cancella

*Cancella tutti i messaggi presenti all'interno della lista messaggi, il sistema richiederà una conferma per procedere alla cancellazione.*

- Tipo di notifica
- Notifica

*Attivazione della funzione*  
**Impostazioni di notifica**

- Leggi
- Rileggi
- Leggere
- Rileggere

*Letture del messaggio selezionato tra quelli contenuti nella lista messaggi*

- Chiama
- Chiamare

*Attivazione della chiamata del numero relativo al messaggio selezionato*

- Cancella
- Cancellare
- Cancella messaggio
- Cancellare messaggio

*Cancellazione della chiamata del numero relativo al messaggio selezionato*

- Avanti
- Prossimo
- Successivo
- Seguento

*Passaggio al messaggio successivo*

- Indietro
- Precedente

*Passaggio al messaggio precedente*

- Lettore non attivo
- Spegni lettore
- Disattiva lettore
- Spegnere lettore
- Disattivare lettore

*Disattivazione del Lettore messaggi SMS; alla ricezione di un nuovo messaggio SMS nulla verrà segnalato ne trasmesso al sistema*

- Notifica visiva e acustica
- Visiva e acustica
- Visiva più acustica
- Acustica

*Segnalazione sia visiva mediante display del quadro di bordo, che acustica mediante un beep, dell'arrivo di un nuovo messaggio SMS*

- Notifica solo visiva
- Solo visiva
- Visiva

*Segnalazione solo visiva, mediante display del quadro di bordo, dell'arrivo di un nuovo messaggio SMS*



**QUALITY**

ASSISTENZA TECNICA - INGEGNERIA ASSISTENZIALE  
Largo Senatore G. Agnelli, 5 - 10040 Volvera - Torino (Italia)  
Fiat Auto S.p.A. - Pubblicazione n° 60431624 - 1ª Edizione - 07/2006

SERVICE

Proprietà riservata. Riproduzione, anche parziale, vietata senza autorizzazione scritta dalla Fiat Auto S.p.A.